

CONFIGURATION

1 ORDINATEUR DÉDIÉ (Tour + Écran)

Configuration minimale requise :

- Une connexion internet haut-débit
- Pas d'antivirus autre que celui de Windows
- Système d'exploitation : Windows 8 ou supérieur
- Processeur : Intel i3 ou supérieur, cadencé à 3 GHz
- Mémoire Vive : 4 Go de RAM
- Espace Disque : Prévoir 500 Go minimum
- Résolution : 1280 x 720 et plus

2 VIDÉO PROJECTEUR

3 SYSTÈME DIFFUSION AUDIO

- 3a - Amplificateur
- 3b - Caisson de basse
- 3c - Enceintes

4 ÉCRAN


Choisissez un écran d'au moins 3 mètres de large.
Il doit idéalement être positionné au minimum à 1,2 mètres

CONTACTS

PLANET FITNESS VIRTUAL PLAYER

Powered by Music Gallery
Tel. : +33 (0)4 42 24 14 32

Email : contact@mg-instore.com
www.lesmills.fr/virtual

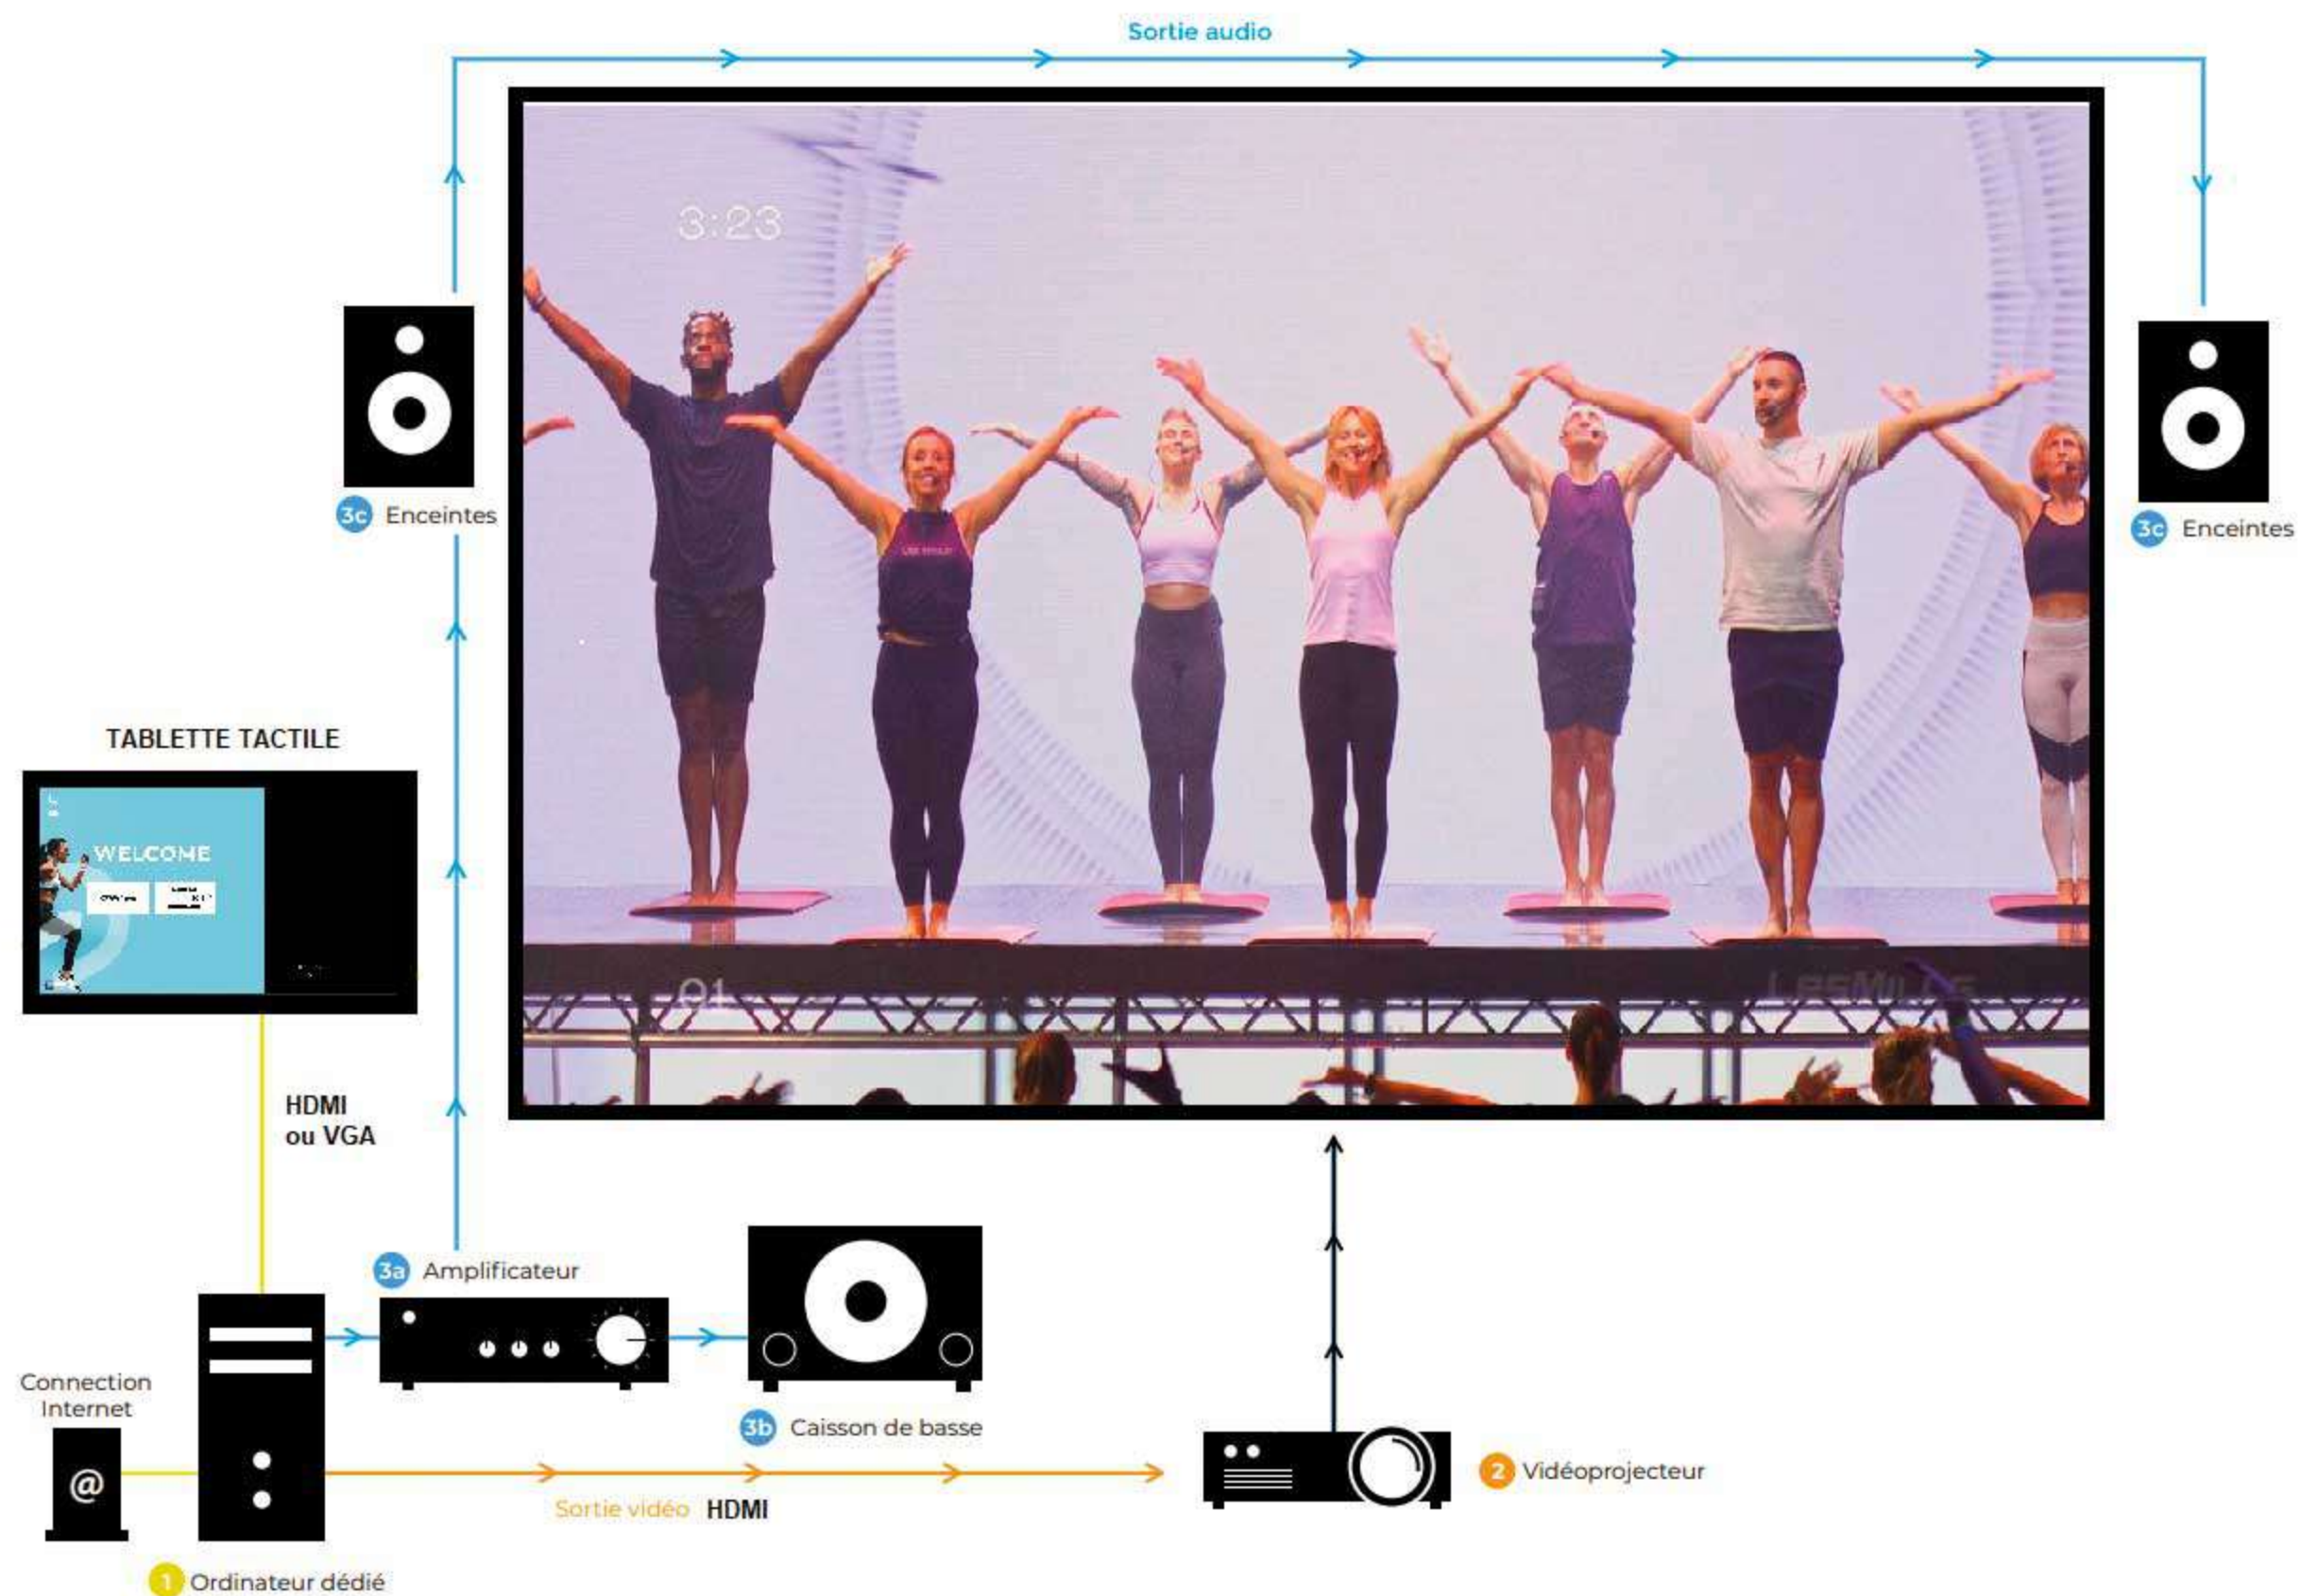

PARAMÉTRAGE DU DOUBLE AFFICHAGE :

Dans WINDOWS :

- Clic droit sur le bureau
- Dans "Paramètres d'affichage"
- Tout en bas de la fenêtre, dans "Plusieurs affichages" déroulez la liste et sélectionnez "Écran étendu"

Dans le PLAYER :

- Dans les paramètres > bouton en haut à gauche de l'interface (icône personnage avec un cadenas)
- Définissez un code personnel d'accès aux paramètres
- En bas à droite de la fenêtre des paramètres, dans "Affichage vidéo" sélectionnez "Écran 2"

PARAMÉTRAGE DU SON :

Dans WINDOWS :

- Accédez aux paramètres de son Windows.
- A droite dans la barre des tâches, cliquez sur le petit haut-parleur
- une petite fenêtre s'ouvre, cliquez sur la flèche en haut à droite, une liste déroulante apparaît.
- Sélectionnez la sortie son (PC ou Sono)